



Since 1958

**BONE CRUSHER**

измельчители пищевых отходов



# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Рецепт сохранения чистоты  
на вашей кухне

# Технологии, используемые в измельчителях **BONE CRUSHER**

На протяжении 50 лет компания является лидером в производстве измельчителей пищевых отходов во всем мире. Запатентованные технологии компании AMI дают преимущества в надежности, сроке службы и безопасности продукции.

## BIO SHIELD



Запатентованная технология BIO SHIELD, представляет собой уникальное противомикробное средство с частицами серебра, внедряемое во все комплектующие прибора, которые находятся во влажной зоне и взаимодействуют с отходами, для предотвращения распространения запаха, вызванного бактериями.

Диспоузеры с таким знаком имеют  
**ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ** от коррозии.

## SILVER GUARD



SILVER GUARD - магнитный браслет позволяет предотвратить попадание посторонних металлических предметов в камеру прибора. Защищает от поломок и ущерба.

## MR. SCRAPPY



Это многофункциональный инструмент. Используется как ручной скребок для удаления пищи с посуды и как проталкиватель для продвижения отходов в измельчитель (диспоузер). Так же он выполняет функцию сливной пробки для закрытия отверстия мойки. Защищает столовые приборы и другие мелкие детали от попадания в измельчитель пищевых отходов. При этом сток воды в мойке происходит в нормальном режиме.

## TORQUE MASTER



Запатентованная технология Torque Master, представляет собой компьютерную балансировку всех подвижных частей прибора, благодаря которой, полностью отсутствует вибрация прибора при работе на максимальных оборотах, плавный ход и низкий уровень шума.

# BONE CRUSHER

# Технологии, используемые в измельчителях **BONE CRUSHER**


Использование новых технологий и уникальных разработок при производстве измельчителей пищевых отходов BONE CRUSHER, является визитной карточкой компании Anaheim Marketing International.



## SPEED MASTER


Технология Speed Master позволяет без использования какого-либо инструмента произвести быструю и надежную установку.

### СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К РАКОВИНЕ

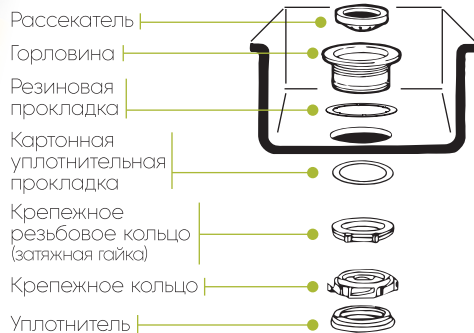

BONE CRUSHER

Схема  
определения размеров

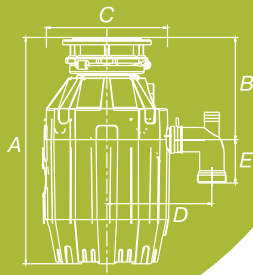

## Сравнительные характеристики

Основные отличия каждой модели — это количество перерабатываемых средне-твёрдых отходов за 1 минуту\*.

### BC 500

Производительность  
**0,5 кг./мин\***



Размеры\*\*

**365(A)**  
**161(B)**  
**150(C)**  
**140(D)**  
**70(E)**



Габаритные размеры\*\*  
**365(A)x150(C)**

Скорость вращения диска

**2600 Об/мин**

Потребляемая энергия

**2,5 кВт в месяц**

Технология **BioShield**

Вес прибора **3,7 кг**

### BC 600

Производительность  
**1 кг./мин\***



Размеры\*\*

**354(A)**  
**161(B)**  
**137(C)**  
**132(D)**  
**70(E)**



Габаритные размеры\*\*  
**354(A)x137(C)**

Скорость вращения диска

**2650 Об/мин**

Потребляемая энергия

**2,5 кВт в месяц**

Технология **BioShield**

Вес прибора **4 кг**

### BC 700

Производительность  
**1 кг./мин\***



Размеры\*\*

**380(A)**  
**179(B)**  
**165(C)**  
**140(D)**  
**70(E)**



Габаритные размеры\*\*  
**380(A)x165(C)**

Скорость вращения диска

**2750 Об/мин**

Дополнительная шумоизоляция

Потребляемая энергия

**2,5 кВт в месяц**

Технология **BioShield**

Вес прибора **4,1 кг**



**УРОВЕНЬ ШУМА**  
ОТ 57 ДО 63 ДБ\*\*\*



**ЗАЩИТА**  
ОТ ПЕРЕГРУЗОК  
АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ



**5 ЛЕТ**  
ГАРАНТИИ

### В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



Рассекатель  
и крышка



Крышка-толкатель  
MR. SCRAPPY



Кнопка пневматического  
включения



Сливной  
фланец

\*Зависит от твердости перерабатываемых отходов. \*\*Размеры прибора согласно схеме

\*\*\*Зависит от твердости перерабатываемых отходов


# Технологии, используемые в измельчителях **BONE CRUSHER**



## THREE-BOLTED SYSTEM


Технология THREE-BOLTED SYSTEM позволяет надёжно соединить нижнюю часть прибора с верхним установочным узлом при помощи трёх болтов.

### СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К РАКОВИНЕ

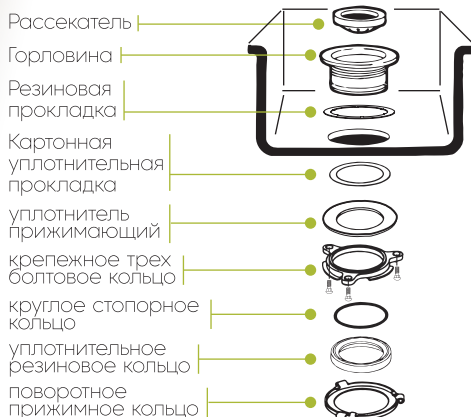

BONE CRUSHER

Схема  
определения размеров

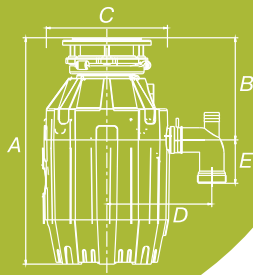

## Сравнительные характеристики

Основные отличия каждой модели — это количество перерабатываемых средне-твёрдых отходов за 1 минуту\*.

### BC 610

Производительность  
1 кг./мин\*



Размеры\*\*

364(A)  
161(B)  
150(C)  
135(D)  
70(E)



Габаритные размеры\*\*  
364(A)x150(C)

Скорость вращения диска

2650 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология BioShield

Вес прибора 4,6 кг

### BC 810

Производительность  
2 кг./мин\*



Размеры\*\*

345(A)  
167(B)  
220(C)  
172(D)  
70(E)



Габаритные размеры\*\*  
345(A)x220(C)

Скорость вращения диска

2850 Об/мин

Дополнительная шумоизоляция

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология BioShield

Вес прибора 6 кг

### BC 910

Производительность  
3 кг./мин\*



Размеры\*\*

371(A)  
167(B)  
220(C)  
172(D)  
70(E)



Габаритные размеры\*\*  
371(A)x220(C)

Скорость вращения диска

3000 Об/мин

Дополнительная шумоизоляция

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология

BioShield, SilverGuard

Вес прибора 7 кг



УРОВЕНЬ ШУМА  
ОТ 57 ДО 63 ДБ\*\*\*



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕГРУЗОК  
АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ



5 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



Рассекатель  
и крышка



Крышка-толкатель  
MR. SCRAPPY



Кнопка пневматического  
включения



Сливной  
фланец


\*Зависит от твердости перерабатываемых отходов. \*\*Размеры прибора согласно схеме

\*\*\*Зависит от твердости перерабатываемых отходов

# Надежность и безопасность

Диспоузеры сконструированы согласно строгим НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ США и Европы, поэтому при правильном использовании они абсолютно безопасны.

НАДЕЖНОСТЬ - ЭТО ОСНОВА диспоузеров **BONE CRUSHER**

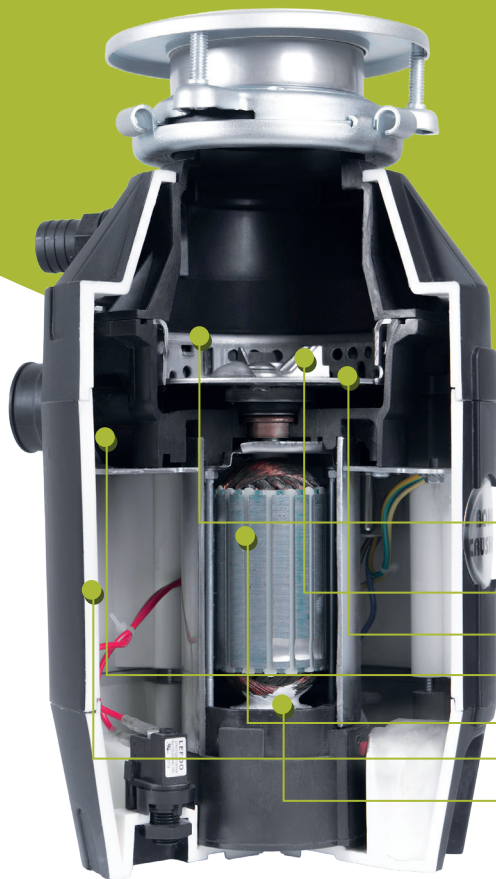

- Перемалывающая камера из композитного материала
- Вращающиеся дробильные кулачки
- Дробильный диск (Нержавеющая сталь)
- Дополнительная шумоизоляция +40%
- Магнитно-индукционный двигатель
- Материал корпуса поликарбонат 940
- Автоматическая защита от перегрузок

Дополнительные

## АКСЕССУАРЫ



Установочный комплект гладких труб с гидрозатвором, Ø 40 мм




Кнопка дистанционного управления




Белый



Матовая  
брашированная

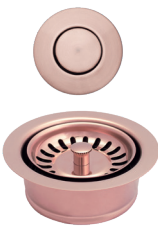

Бронза

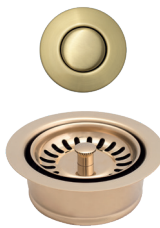

Золото  
матовое




Золото  
Блестящее



Чёрный

Схема  
определения размеров

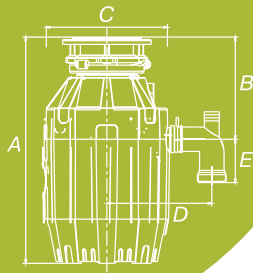

## Сравнительные характеристики

Основные отличия каждой модели — это количество перерабатываемых средне-твёрдых отходов за 1 минуту\*.

### BC 810SL

Производительность  
1 кг./мин\*



Размеры\*\*

370(A)  
161(B)  
170(C)  
140(D)  
70(E)



Габаритные размеры\*\*  
370(A)х170(C)

Скорость вращения диска

2850 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология BioShield

Вес прибора 4,7 кг

### BC 910SL

Производительность  
2 кг./мин\*



Размеры\*\*

390(A)  
161(B)  
150(C)  
132(D)  
70(E)



Габаритные размеры\*\*  
390(A)х150(C)

Скорость вращения диска

3000 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология

BioShield, SilverGuard

Вес прибора 5,2 кг

### BC 1000

Производительность  
3 кг./мин\*



Размеры\*\*

445(A)  
179(B)  
225(C)  
140(D)  
70(E)



Габаритные размеры\*\*  
445(A)х225(C)

Скорость вращения диска

3500 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология

BioShield, SilverGuard

Вес прибора 6 кг



УРОВЕНЬ ШУМА  
от 57 до 63 дБ\*\*\*



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕГРУЗОК  
АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ



6 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ

### В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



Рассекатель  
и крышка



Крышка-толкатель  
MR. SCRAPPY



Кнопка пневматического  
включения



Сливной  
фланец

\*Зависит от твердости перерабатываемых отходов. \*\*Размеры прибора согласно схеме

\*\*\*Зависит от твердости перерабатываемых отходов

# Что **можно** измельчать




**ФРУКТОВЫЕ  
ОТХОДЫ**

Очистки фруктов, овощей, корки арбуза, дыни, тыквы, кожура бананов.



**МЯСНЫЕ  
ОТХОДЫ**

Небольшие реберные кости, куриные кости, остатки мясных отходов, прошедших термическую обработку.



**БУМАЖНЫЕ  
ОТХОДЫ**

Деревянные зубочистки, бумажные салфетки, чайные пакетики без ниток и металлических скрепок.



**РАЗЛИЧНЫЕ  
ПИЩЕВЫЕ  
ОТХОДЫ**

Яичная скорлупа, луковая шелуха в перемешку с другими отходами, кофейная гуща.



**РЫБНЫЕ  
ОТХОДЫ**

Очистки рыбы в сыром и приготовленном виде без чешуи, крупные куски предварительно разрезать.



**КОСТОЧКИ  
ОРЕХОВ,  
ПЛОДОВ**

Скорлупа от грецких орехов, фисташек, фруктовые косточки: авокадо, вишня, абрикосы, персики.

При большом количестве отходов увеличить объем воды и оставить ее после выключения диспозуера на несколько секунд. Данные рекомендации относятся к измельчителям пищевых отходов BONE CRUSHER.

# Что **нельзя** измельчать

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ В ДИСПОЗУЕР СЛЕДУЮЩИХ ОТХОДОВ:

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтилен, картон, стекло

Нитки, веревки

Пакетики чая в синтетических пирамидках

Любой вид пластика

Металлические предметы

Крупные деревянные изделия

Пакеты бумажные, пластиковые

## ПАНЦИРИ МОЛЛЮСКОВ ВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ

Панцири крупных моллюсков, устрицы, мидии

Волокнистые органические отходы: кукурузные початки, кожура, кокосы, крупные стручки свежей фасоли, листья ананасов

При установленном диспозуере запрещено использовать щелочные и уксусные моющие средства

## СЫРЫЕ ОТХОДЫ ГОРЯЧИЕ ЖИДКОСТИ РАЗЛИЧНЫЙ МУСОР

Остатки сырых мясных отходов

Сливать жир со сковородок, горячие бульоны без включения холодной воды

Высыпать в раковину с установленным диспозуером мусор из пылесоса

Запрещено полоскать тряпки после уборки пыли с поверхностей



Since 1958  
**BONE CRUSHER**  
измельчители пищевых отходов

# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

является бытовым прибором и предназначен для  
переработки домашних пищевых отходов,  
стандартной продуктовой корзины.

BONE CRUSHER