



Since 1958

BONE CRUSHER

измельчители пищевых отходов




ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Рецепт сохранения чистоты
на вашей кухне

Надежность и безопасность

Диспоузеры сконструированы согласно строгим НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ США и Европы, поэтому при правильном использовании они абсолютно безопасны.

НАДЕЖНОСТЬ - ЭТО ОСНОВА диспоузеров **BONE CRUSHER**

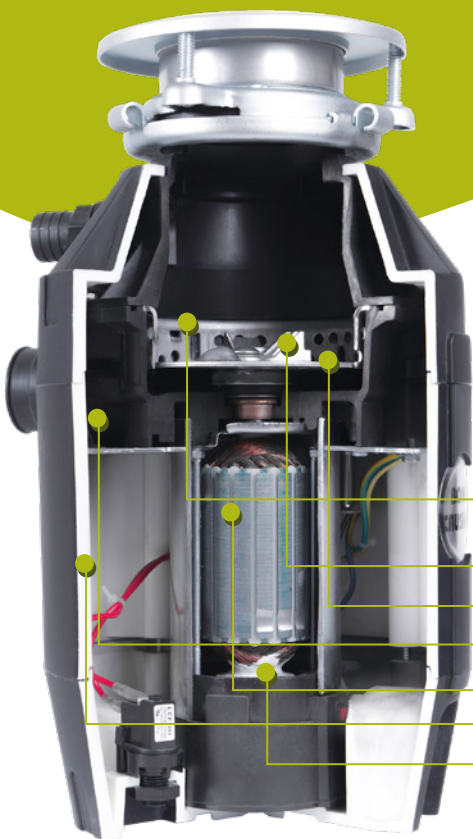

- Перемалывающая камера из композитного материала
- Вращающиеся дробильные кулачки
- Дробильный диск (Нержавеющая сталь)
- Дополнительная шумоизоляция +40%
- Магнитно-индукционный двигатель
- Материал корпуса поликарбонат 940
- Автоматическая защита от перегрузок

Дополнительные

АКСЕССУАРЫ



Установочный комплект гладких труб с гидрозатвором, Ø 40 мм



Клавиша дистанционного управления



Белый

Матовая
брашированная

Бронза

Золото
матовое

Золото
Блестящее

Чёрный

BONE CRUSHER

Технологии, используемые в измельчителях **BONE CRUSHER**

На протяжении 50 лет компания является лидером в производстве измельчителей пищевых отходов во всем мире. Запатентованные технологии компании AMI дают преимущества в надежности, сроке службы и безопасности продукции.

BIO SHIELD

Запатентованная технология BIO SHIELD, представляет собой уникальное противомикробное средство с частицами серебра, внедряемое во все комплектующие прибора, которые находятся во влажной зоне и взаимодействуют с отходами, для предотвращения распространения запаха, вызванного бактериями.

Диспоузеры с таким знаком имеют
ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ от коррозии.

SILVER GUARD

SILVER GUARD - магнитный браслет позволяет предотвратить попадание посторонних металлических предметов в камеру прибора. Защищает от поломок и ущерба.

TORQUE MASTER

Запатентованная технология Torque Master, представляет собой компьютерную балансировку всех подвижных частей прибора, благодаря которой, полностью отсутствует вибрация прибора при работе на максимальных оборотах, плавный ход и низкий уровень шума.

MR. SCRAPPY

Это многофункциональный инструмент. Используется как ручной скребок для удаления пищи с посуды и как проталкиватель для продвижения отходов в измельчитель (диспоузер). Так же он выполняет функцию сливной пробки для закрытия отверстия мойки. Защищает столовые приборы и другие мелкие детали от попадания в измельчитель пищевых отходов. При этом сток воды в мойке происходит в нормальном режиме.

Что **МОЖНО** измельчать



**ФРУКТОВЫЕ
ОТХОДЫ**

Очистки фруктов, овощей, корки арбуза, дыни, тыквы, кожура бананов.



**МЯСНЫЕ
ОТХОДЫ**

Небольшие реберные кости, куриные кости, остатки мясных отходов, прошедших термическую обработку.



**БУМАЖНЫЕ
ОТХОДЫ**

Деревянные зубочистки, бумажные салфетки, чайные пакетики без ниток и металлических скрепок.



**РАЗЛИЧНЫЕ
ПИЩЕВЫЕ
ОТХОДЫ**

Яичная скорлупа, луковая шелуха в перемешку с другими отходами, кофейная гуща.



**РЫБНЫЕ
ОТХОДЫ**

Очистки рыбы в сыром и приготовленном виде без чешуи, крупные куски предварительно разрезать.



**КОСТОЧКИ
ОРЕХОВ,
ПЛОДОВ**

Скорлупа от грецких орехов, фисташек, фруктовые косточки: авокадо, вишня, абрикосы, персики.

При большом количестве отходов увеличить объем воды и оставить ее после выключения диспозера на несколько секунд. Данные рекомендации относятся к измельчителям пищевых отходов BONE CRUSHER.

Что **НЕЛЬЗЯ** измельчать

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ В ДИСПОУЗЕР СЛЕДУЮЩИХ ОТХОДОВ:

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтилен, картон, стекло

Нитки, веревки

Пакетики чая в синтетических пирамидках

Любой вид пластика

Металлические предметы
Крупные деревянные изделия

Пакеты бумажные, пластиковые

ПАНЦИРИ МОЛЛЮСКОВ ВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ

Панцири крупных моллюсков, устрицы, мидии

Волокнистые органические отходы: кукурузные початки, кокосы, крупные стручки свежей фасоли, листья ананасов

При установленном диспозере запрещено использовать щелочные и уксусные моющие средства

СЫРЫЕ ОТХОДЫ ГОРЯЧИЕ ЖИДКОСТИ РАЗЛИЧНЫЙ МУСОР

Остатки сырых мясных отходов

Сливать жир со сковородок, горячие бульоны без включения холодной воды

Высыпать в раковину с установленным диспозером мусор из пылесоса

Запрещено полоскать тряпки после уборки пыли с поверхностей

Технологии, используемые в измельчителях **BONE CRUSHER**


Использование новых технологий и уникальных разработок при производстве измельчителей пищевых отходов BONE CRUSHER, является визитной карточкой компании Anaheim Marketing International.



SPEED MASTER

Технология Speed Master позволяет без использования какого-либо инструмента произвести быструю и надежную установку.


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К РАКОВИНЕ

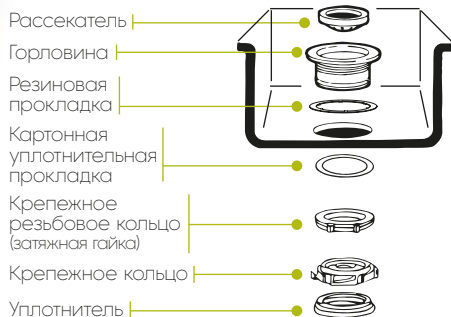

BONE CRUSHER

BONE CRUSHER

Схема
определения размеров

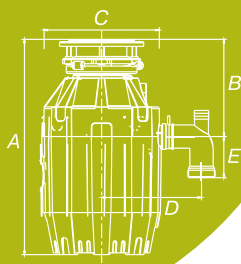

Сравнительные характеристики

Основные отличия каждой модели — это количество перерабатываемых средне-твёрдых отходов за 1 минуту*.

BC 500

Производительность
0,5 кг./мин*



Размеры**

**365(A)
161(B)
150(C)
140(D)
70(E)**



Габаритные размеры**

365(A)×150(C)

Скорость вращения диска

2600 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология **BioShield**

Вес прибора **3,7 кг**

BC 600

Производительность
1 кг./мин*



Размеры**

**354(A)
161(B)
137(C)
132(D)
70(E)**



Габаритные размеры**

354(A)×137(C)

Скорость вращения диска

2650 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология **BioShield**

Вес прибора **4 кг**

BC 700

Производительность
1 кг./мин*



Размеры**

**380(A)
179(B)
165(C)
140(D)
70(E)**



Габаритные размеры**

380(A)×165(C)

Скорость вращения диска

2750 Об/мин

Дополнительная шумоизоляция

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология **BioShield**

Вес прибора **4,1 кг**



УРОВЕНЬ ШУМА
ОТ 57 ДО 63 ДБ***



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗОК
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



Рассекатель
и крышка



Крышка-толкатель
MR. SCRAPPY



Кнопка пневматического
включения




Сливной
фланец

*Зависит от твердости перерабатываемых отходов. **Размеры прибора согласно схеме

***Зависит от твердости перерабатываемых отходов


Технологии, используемые в измельчителях **BONE CRUSHER**

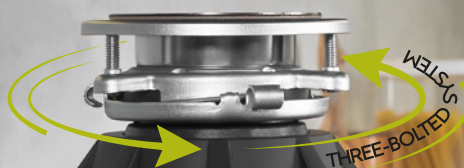

THREE-BOLTED SYSTEM

Технология THREE-BOLTED SYSTEM позволяет надёжно соединить нижнюю часть прибора с верхним установочным узлом при помощи трёх болтов.


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К РАКОВИНЕ

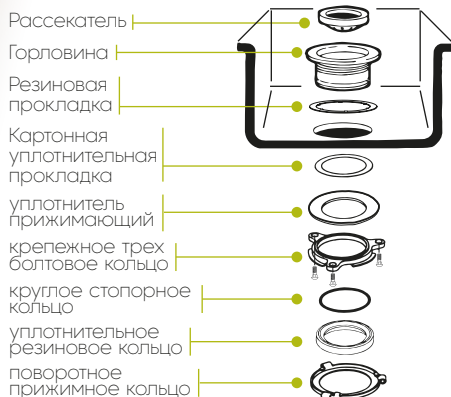

BONE CRUSHER

BONE CRUSHER

Схема
определения размеров

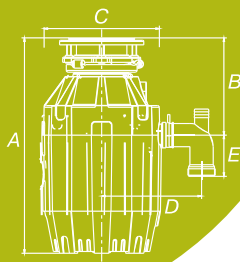

Сравнительные характеристики

Основные отличия каждой модели — это количество перерабатываемых средне-твёрдых отходов за 1 минуту*.

BC 610

Производительность
1 кг./мин*



Размеры**

364(A)
161(B)
150(C)
135(D)
70(E)



Габаритные размеры**
364(A)х150(C)

Скорость вращения диска

2650 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология **BioShield**

Вес прибора **4,6 кг**

BC 810

Производительность
2 кг./мин*



Размеры**

345(A)
167(B)
220(C)
172(D)
70(E)



Габаритные размеры**
345(A)х220(C)

Скорость вращения диска

2850 Об/мин

Дополнительная шумоизоляция

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология **BioShield**

Вес прибора **6 кг**

BC 910

Производительность
3 кг./мин*



Размеры**

371(A)
167(B)
220(C)
172(D)
70(E)



Габаритные размеры**
371(A)х220(C)

Скорость вращения диска

3000 Об/мин

Дополнительная шумоизоляция

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология

BioShield, SilverGuard

Вес прибора **7 кг**



УРОВЕНЬ ШУМА
от 57 до 63 ДБ***



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗОК
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



Рассекатель
и крышка



Крышка-толкатель
MR. SCRAPPY



Кнопка пневматического
включения



Сливной
фланец




*Зависит от твердости перерабатываемых отходов. **Размеры прибора согласно схеме

***Зависит от твердости перерабатываемых отходов

BONE CRUSHER

Схема
определения размеров

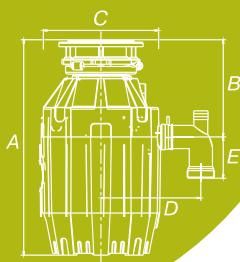

Сравнительные характеристики

Основные отличия каждой модели — это количество перерабатываемых средне-твёрдых отходов за 1 минуту*.

BC 810SL

Производительность
2 кг./мин*



Размеры**

370(A)
161(B)
170(C)
140(D)
70(E)



Габаритные размеры**

370(A)x170(C)

Скорость вращения диска

2850 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология BioShield

Вес прибора 4,7 кг

BC 910SL

Производительность
2 кг./мин*



Размеры**

390(A)
161(B)
150(C)
132(D)
70(E)



Габаритные размеры**

390(A)x150(C)

Скорость вращения диска

3000 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология

BioShield, SilverGuard

Вес прибора 5,2 кг

BC 1000

Производительность
3 кг./мин*



Размеры**

445(A)
179(B)
225(C)
140(D)
70(E)



Габаритные размеры**

445(A)x225(C)

Скорость вращения диска

3500 Об/мин

Потребляемая энергия

2,5 кВт в месяц

Технология

BioShield, SilverGuard

Вес прибора 6 кг



УРОВЕНЬ ШУМА
от 57 до 63 дБ***



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗОК
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ



6 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



Рассекатель
и крышка



Крышка-толкатель
MR. SCRAPPY



Кнопка пневматического
включения



Сливной
фланец



*Зависит от твердости перерабатываемых отходов. **Размеры прибора согласно схеме

***Зависит от твердости перерабатываемых отходов



Since 1958
BONE CRUSHER

измельчители пищевых отходов

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

является бытовым прибором и предназначен для
переработки домашних пищевых отходов,
стандартной продуктовой корзины.



bonecrusher.ru

Anaheim Marketing International
4332 E. La Palma Ave
Анахейм, Калифорния 92807 USA

Сервисная поддержка в России:
8 800 700-08-43
(звонок бесплатный)
+7 495 363-40-58

BONE CRUSHER